

Alpine floor

LUXURY FLOORING

Руководство по укладке ламината Chevron ART замковым способом французская елка

Alpine floor
LUXURY FLOORING

ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УКЛАДКИ

Ламинат необходимо акклиматизировать в помещении при температуре 18-24°С и влажностью воздуха 40-70 % в течение 48 часов в горизонтальном положении, на расстоянии от стен не менее 50 см.
Основание под напольное покрытие должно быть ровным, сухим, без пыли. Неровности не должны превышать 2 мм на длине 2 погонных метра. Влажность основания не должна превышать 4%.
Обязательно уложить пароизоляционную плёнка толщиной не менее 0,2 мм внахлёст не менее 20 см с фиксацией клейкой лентой по всей длине. Не рекомендуется использовать подложку толщиной более 3 мм.

Оставлять компенсационные зазоры не менее 10 мм по всему периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала. Ламинат Alpine Floor можно укладывать на системы подогрева пола, располагающейся внутри бетонного основания Температура на поверхности основания не должна превышать 28°С

Коллекция “Chevron Alpine” оснащена разными замковыми системами: по длинной стороне классический click-замок, по короткой замок 5 G. Благодаря данной особенности, монтаж покрытия Alpine floor “Chevron Alpine” вы можете осуществить самостоятельно!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

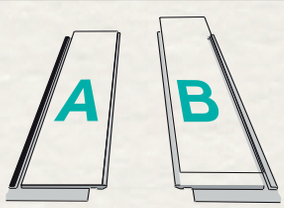

В данной коллекции используется два вида панелей:
А и В. Разделите их перед началом укладки для большего удобства.

Монтаж плитки Alpine floor «Chevron Alpine» возможно осуществить в любом направлении. В данном вопросе вам нужно исходить из особенностей вашего помещения.
Укладка напольного покрытия может осуществляться как рядами, так и столбцами, но в обоих случаях необходимо соблюдать направление укладки- слева направо. Представленная ниже инструкция составлена исходя из правильной формы помещения (прямоугольник) с идеальной геометрией (все углы помещения равны 90°). Отраженный способ укладки-рядами.

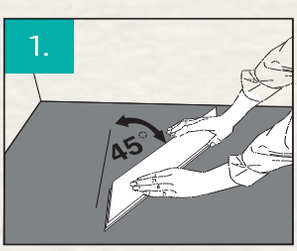

1. Начало

Определитесь с позиционированием покрытия в помещении и начинайте укладку ряда слева. Расположите панель **A** так, чтобы короткая сторона была параллельна левой стене. Убедитесь, что расстояние между левой стеной и панелью меньше, чем длина одной панели.

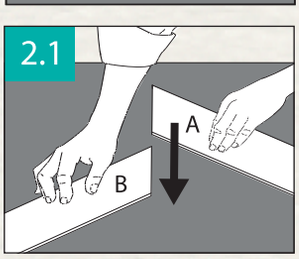

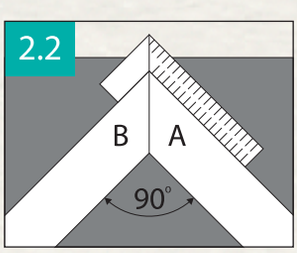

2. Присоедините следующую панель

Присоедините следующую панель. Возьмите панель **B** расположив параллельно полу, состыкуйте ее короткую сторону с короткой стороной **A**, как показано на рисунке. Контролируйте, чтобы после стыковки плашек не образовывалось выступов. Сделать это можно с помощью строительного угольника.

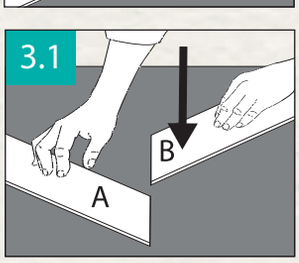

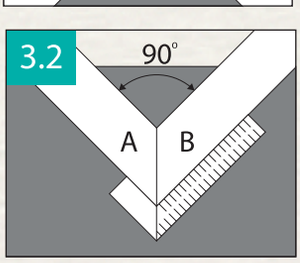

3. Присоедините следующие панели

Следующая панель – **A**. Подсоедините ее короткой стороной к углу короткой стороны предыдущей панели **B**, проверяя внешние углы строительным угольником. Продолжайте аналогично, подсоединяя столько панелей, сколько поместится вдоль стены, параллельно которой вы начали укладку ряда.

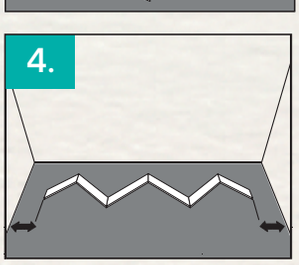

4. Централизируйте первую линию

Расположите первую получившуюся линия панелей вдоль стены, параллельно которой вы начали укладку. Убедитесь, что расстояние до боковых стен с двух сторон меньше, чем длина одной панели.
Если нет, добавьте еще одну панель справа.

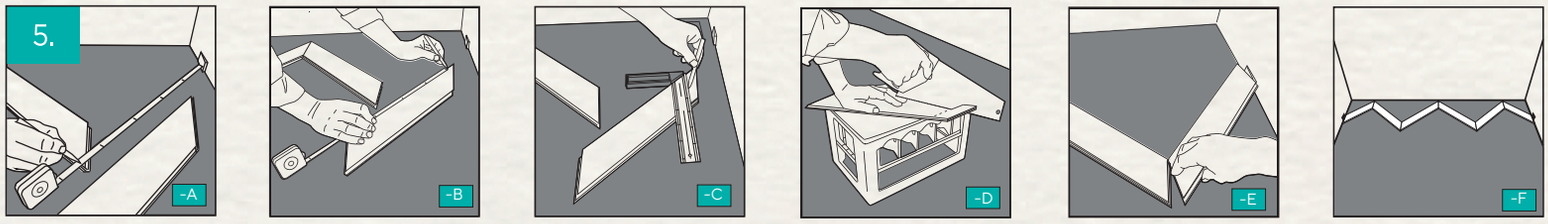

5. Нарежьте завершающие панели

Отмерьте и нарежьте завершающие панели по размеру.
Завершите первый ряд с помощью полученных панелей.
Убедитесь, что вы оставили зазор минимум 10-15 мм от стен.

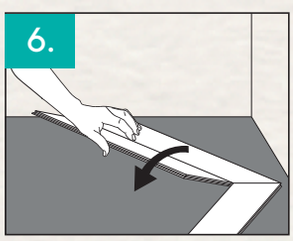

6. Начните укладку второго ряда

Начните второй ряд с панели A. Расположите новую панель напротив предыдущей, как показано на рисунке, и прижмите к полу, чтобы закрепить.

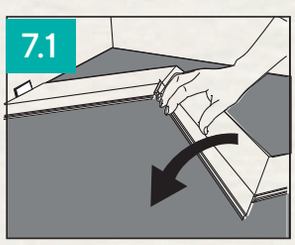

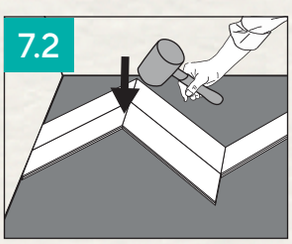

7. Продолжите укладку второго ряда

Возьмите панель **B** и установите ее длинную сторону в паз панели **B** предыдущего ряда, как показано на рисунке. Затем прижимайте ее к полу, чтобы состыковать с короткой стороной соседней плашки **A** и закрыть замок по длинной стороне. Проверьте смыкание коротких сторон плашек **A** и **B** второго ряда, проведя рукой по поверхности: если ощущается «ступенька» между ними, аккуратно подбей стык резиновой киянкой для полного закрытия замка.

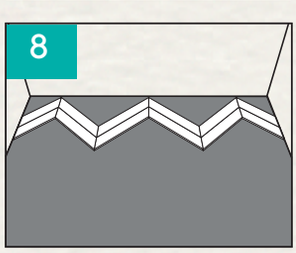

8. Продолжайте укладку ряда

По аналогии с п.6 и п.7. Завершите ряд используя нарезанные по размеру завершающие панели (пример: шаг 5).

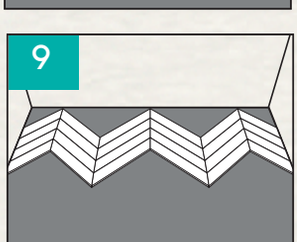

9. Завершите 4 линии укладки

Установите дополнительные панели, чтобы получить 4 полных готовых линии укладки.

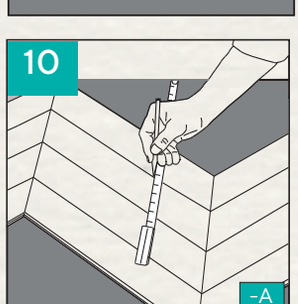

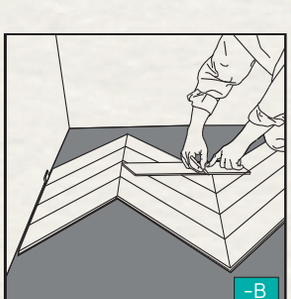

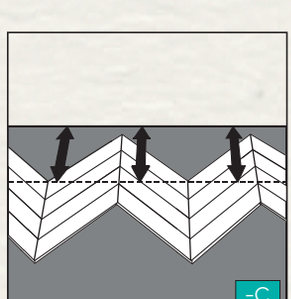

10. Настройка начальных линий

Первые четыре ряда должны быть разрезаны параллельно стене. Измерьте и отметьте, где разрезать панели пола на фиксированном расстоянии параллельно стены, как показано на рисунке

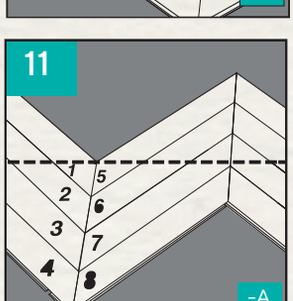

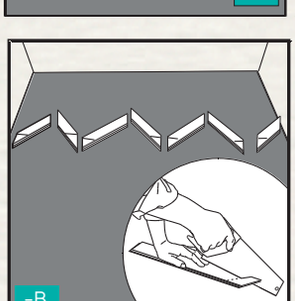

11. Разберите и отрежьте

Пронумеруйте панели от 1 до N. Это позволит вам сохранить порядок панелей. Разберите панели и разрежьте их по размеру по линии, отмеченной в предыдущем шаге.

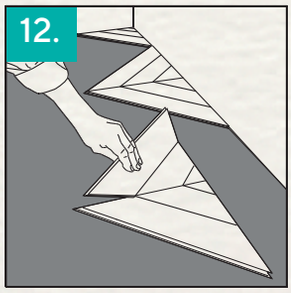

12. Установите начальные треугольники

Соедините отрезанные начальные панели, чтобы создать треугольные формы, одну за другой. Начните установку треугольников с левого угла.

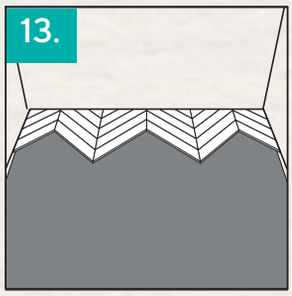

13. Установите еще несколько линий

Соедините отрезанные начальные панели, чтобы создать треугольные формы, одну за другой. Начните установку треугольников с левого угла.

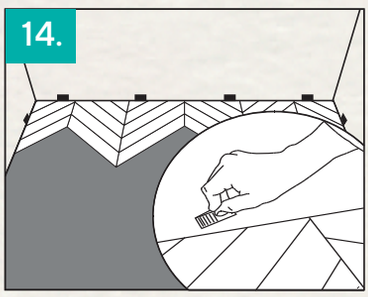

14. Установите распорные клинья

Поместите распорные клинья между полом и стеной, чтобы оставить зазор в 10-15 мм.

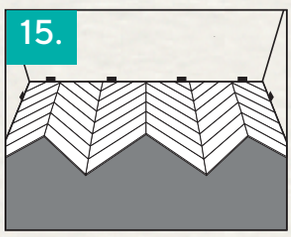

15. Последующие линии

Начинайте каждую последующую линию путем установки панелей слева направо и завершите линию укладкой обрезанных панелей у стен.

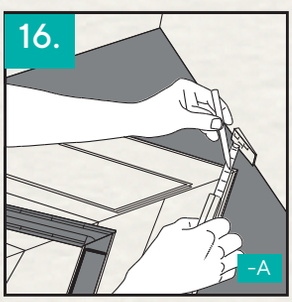

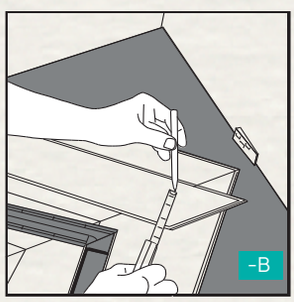

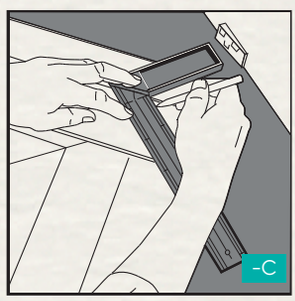

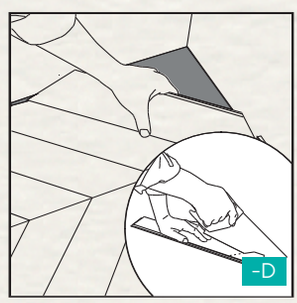

16. Последний ряд

Отмерьте и отрежьте панели для последней линии по размеру.

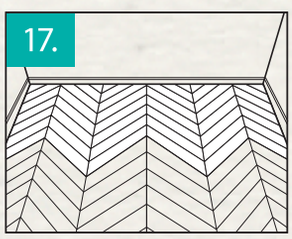

17. Распорные клинья и плинтуса

Вытащите распорные клинья и закройте зазоры плинтусом.